



L'OR Suprême

Handleiding

Versie 1.2 November 2021



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Veiligheidsaanwijzingen	3
1.1 Elektrische veiligheid	3
1.2 Algemene veiligheid	4
1.3 Bedrijfsveiligheid	4
1.4 Milieu	5
2. Beschrijving van de onderdelen	6
.....	6
3. Plaatsing en werking.....	7
3.1 Eerste gebruik.....	7
3.2 Bereiding van dranken.....	11
4. Reiniging	12
4.1 Automatisch spoelen.....	12
4.2 Reinigingsprocedure voor alleen-koffieapparaten.....	12
4.3 Reinigingsprocedure voor koffie- en melkapparaten.....	13
5. Ontkalkingsprocedure	15
6. Programmeerstand.....	17
6.1 Geavanceerde instellingen	17
7. Problemen oplossen.....	20
7.1 Pictogrammen en scherm informatie	20
7.2 Problemen oplossen.....	21
8. Specificaties	23



1. Veiligheidsaanwijzingen

Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt. Het geeft u belangrijke veiligheidsinformatie en zorgt ervoor dat u het meeste uit uw JDE-product haalt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u deze kunt raadplegen

DIT IS EEN BEDIEND APPARAAT. Laat het niet onbeheerd achter tijdens gebruik of in geval van storingen of schade.

Belangrijk: Bedienen, vullen en reinigen van de automaat dient uitsluitend te worden uitgevoerd door geautoriseerde en getrainde personen. Laat nieuw personeel altijd de bedieningshandleiding lezen voordat zij de automaat bedienen en zorg ervoor dat zij op de hoogte zijn van alle aspecten ten aanzien van veiligheid en hygiëne.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in werkomgevingen, waaronder personeelskeukens, winkels en kantoren, boerderijen, klanten in hotels, motels, bed & breakfasts en andere omgevingen binnenshuis.

1.1 Elektrische veiligheid

WAARSCHUWING: Om veiligheidsredenen MOET dit apparaat geaard zijn.

- Gebruik geen apparaat met een beschadigd snoer of beschadigde stekker of na
- een storing of als het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd of gevallen. Dit kan leiden tot brandgevaar, elektrische schokken of letsel.
- Raak de kabel nooit aan met natte handen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen vervangen worden door CINO of gekwalificeerd, geautoriseerd onderhoudspersoneel van CINO.
- Trek de stroomkabel niet over scherpe randen, klem hem niet vast en laat hem niet naar beneden hangen. Hij mag niet in contact komen met hete of vochtige oppervlakken.
- Het gebruik van niet door de fabrikant toegestane verlengsnoeren kan schade, ongevallen of brand veroorzaken.
- Wij raden aan het apparaat aan te sluiten op een stopcontact waarop geen andere apparaten zijn aangesloten. Doet u dit niet, dan kan dit overbelasting veroorzaken of een stroomonderbreker of zekering doen doorslaan. Het stopcontact moet bij voorkeur worden beveiligd met een aardlekschakelaar.
- Dit apparaat voldoet aan richtlijn 2014/30/EU betreffende elektromagnetische compatibiliteit.



1.2 Algemene veiligheid

- Het apparaat is niet geschikt voor installatie in een ruimte waar waterstralen kunnen worden gebruikt.
- Plaats het apparaat op een vlak en horizontaal oppervlak dat het gewicht van het apparaat kan dragen.
- Delen van het oppervlak en de binnenkant van het apparaat kunnen heet worden als gevolg van restwarmte na gebruik.
- Plaats het apparaat niet boven of in de buurt van warmtebronnen zoals ovens of open vuur.
- Het koffiezetapparaat mag tijdens gebruik niet in een kast staan.
- Sla het apparaat niet op in en laat het apparaat niet achter in een ruimte met een temperatuur onder 0°C, aangezien in het apparaat aanwezig water kan bevriezen en schade kan veroorzaken. Neem contact op met uw serviceprovider in geval van storingen als gevolg van blootstelling aan lage temperaturen.
- Het apparaat kan op de waterleiding worden aangesloten. Raadpleeg uw serviceprovider voor installatie en benodigde onderdelen in overeenstemming met de lokale voorschriften en vereisten. Dit betreft gebruik van nieuwe waterslangen en aansluitingen conform EN61770.

1.3 Bedrijfsveiligheid

Waarschuwing

- De uitlaten voor koffie en heet water kunnen heet zijn nadat de drank is afgegeven. Laat het apparaat voor reiniging en onderhoud afkoelen. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen alvorens het te verplaatsen.
- Vermijd contact met heet water en stoom. Vermijd contact met de koffie- of heetwateruitlaten: gevaar van verbranding.
- Gebruik het apparaat niet zonder water, aangezien dit schade aan de pomp kan veroorzaken.
- Vul het waterreservoir niet met te veel water.
- Gebruik geen bruisend water (met kooldioxide).
- Vul het reservoir nooit met heet of kokend water.
- Gebruik nooit beschadigde of vervormde cups. Als het water niet door de messen wordt geperforeerd, kan het om de cup heen stromen en het apparaat beschadigen.
- Sluit de hendel altijd volledig en til hem nooit op tijdens de werking. Steek uw vingers niet in het cupcompartiment of de cup-as. Gevaar van letsel!
- Gebruik het apparaat alleen met correct geplaatste lekbakken: uw machine is uitgerust met een veiligheidsklep die in de lekbakjes uitloopt.
- Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Zorg dat het wateronthardingsapparaat verwijderd is voordat de ontkalkingsoplossing in het waterreservoir wordt gedaan. Risico van besmetting of letsel.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan vermeld in deze handleiding. Anders kan dit leiden tot letsel als gevolg van verkeerd gebruik.
- In geval van interne waterlekage moet u het apparaat niet gebruiken en moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen om elektrisch gevaar te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het langere tijd niet gebruikt.
- Om schade aan het apparaat te voorkomen, dient u voor het reinigings-/ontkalkingsprogramma een door JDE goedgekeurd ontkalkingsmiddel te gebruiken. Gebruik een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel om de onderdelen aan de buitenkant te reinigen.
- Gebruik geen schuursponsje of schurend reinigingsmiddel om deze onderdelen te reinigen.
- Reinig het apparaat niet met een waterstraal.
- Zet het apparaat nooit in de afwasmachine. Zet geen onderdelen in een afwasmachine, tenzij dit wordt aangegeven in deze handleiding of door een vaatwassersymbool op het onderdeel.

1.4 Milieu




Recycling: Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recycleren om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen.

U kunt uw gebruikte apparaat via de reguliere retour- en ophaalsystemen inleveren of hiervoor contact opnemen met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product op milieuvriendelijke wijze recycleren.

2. Beschrijving van de onderdelen

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| A. Hendel | I. Reservoirdeksel | Q. R232 poort |
| B. Cup-opening | J. Luchtregelventiel | R. Stroomaansluiting |
| C. Zeteenheid | K. Touch screen | S. Inlaat watertoevoer |
| D. Koffie-uitlaat | L. Heetwaterleiding | T. Gebruikte cuphouder |
| E. Melkuitlaat | M. Melkslang | U. USB-poort |
| F. Kopjesrooster (uitklapbaar) | N. Lekrooster | V. Ontgrendelingsknop melkuitlaat |
| G. Verwijderbaar kopjesrooster | O. Lekbak | |
| H. Kopverwarmingsplaat | P. Aan-/uitschakelaar | |

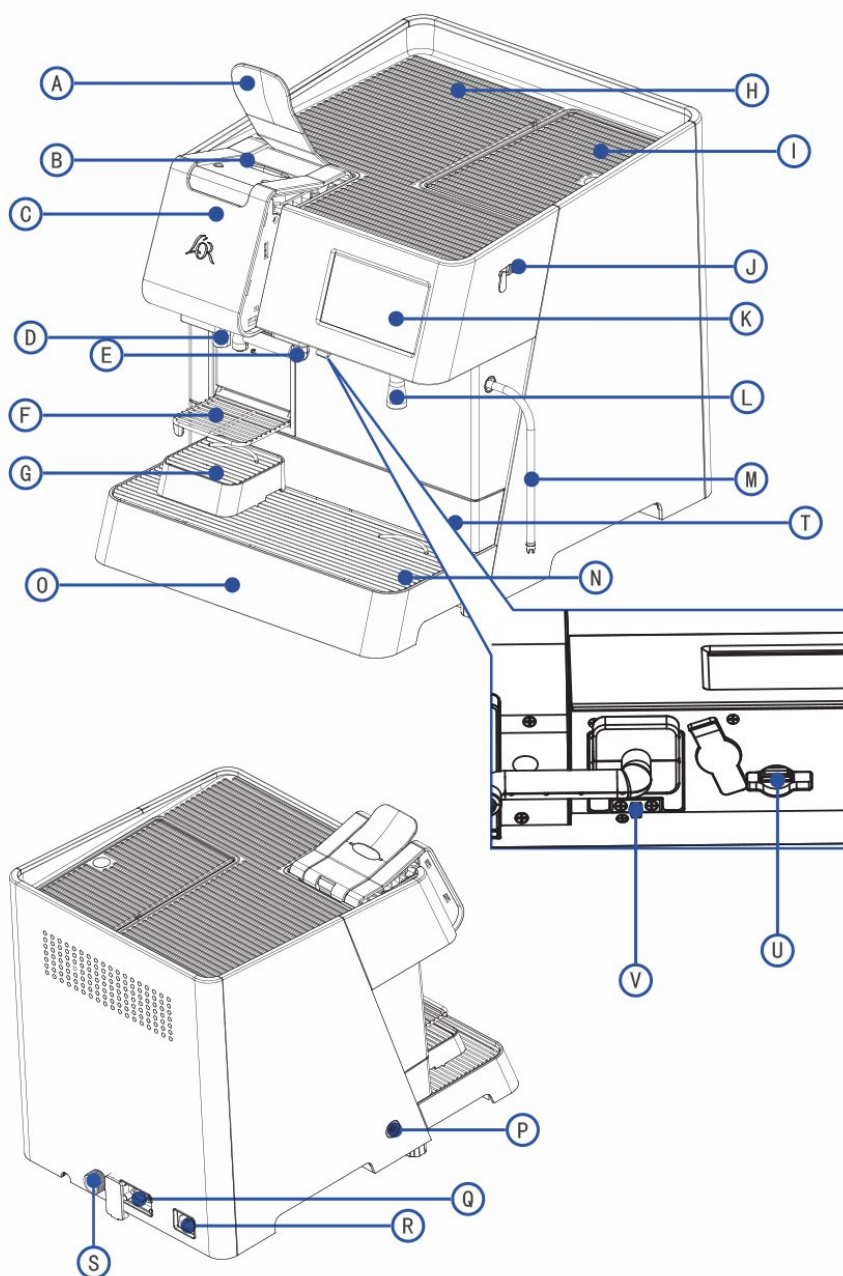

3. Plaatsing en werking


⚠ HET APPARAAT MOET VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK MET VERS DRINKWATER WORDEN GESPOELD.

3.1 Eerste gebruik



Open het deksel van het waterreservoir en verwijder het deksel van het waterreservoir.

Verwijder het waterreservoir van het apparaat.
Reinig het reservoir voor het eerste gebruik met een voor levensmiddelen geschikt reinigingsmiddel. Spoel na het reinigen goed na.

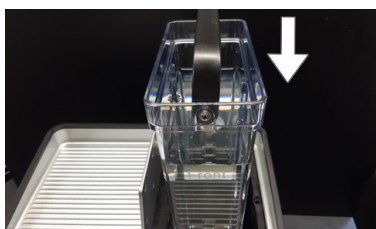

Vul het met vers drinkwater. Zorg dat het waterreservoir correct is geplaatst. [voorkant] Naar u toe. Plaats en sluit het deksel.



Het apparaat kan op de waterleiding worden aangesloten.

Hiervoor kan een waterfilter of waterontharder nodig zijn, afhankelijk van de plaatselijke waterkwaliteit.
Neem voor installatie contact op met uw servicevertegenwoordiger.




De stekker en toebehoren zitten in de afvalbak. Verwijder de lekbak om de onderdelen eruit te halen.



Sluit de melkbuis (1) aan op de apparaatkant, en leid deze in een melkpak (melkuitvoering).



Sluit het netsnoer (1) aan op het apparaat en steek de stekker in een stopcontact.

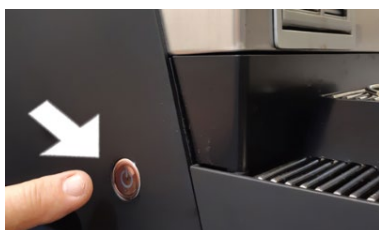

Zet het apparaat aan.




Het scherm toont de stappen om de gebruiker door de eerste instellingen te leiden.



Het apparaat zal opwarmen tot de bedrijfstemperatuur is bereikt en een spoelcyclus starten.


LET OP Er stroomt heet water uit de uitlaten.

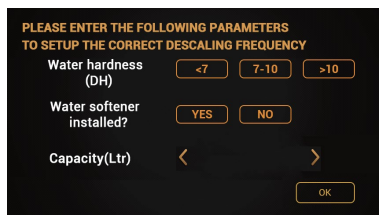


Voer de hardheid van het water en de details van de waterontharder in. (alleen voor eerste gebruik)

Zie voor nadere informatie: 3.2 Gebruik van de filter voor het waterreservoir.


Raadpleeg de website van het plaatselijke waterleidingbedrijf voor meer informatie.

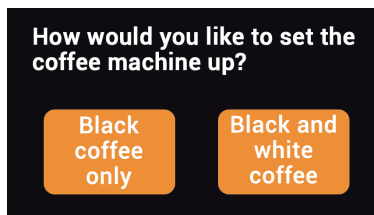


Selecteer de apparaatversie.

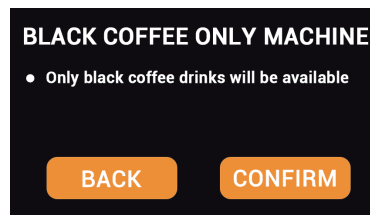

Druk op bevestigen voor de [zwarte koffiemachine] in het volgende scherm.

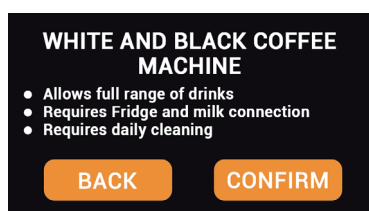

Druk op [bevestigen] voor de melkversie [zwarte koffie en koffie met melk] in het volgende scherm.

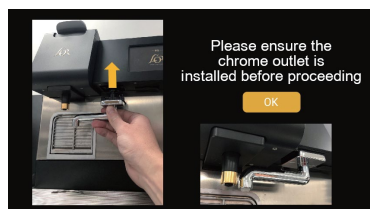

Plaats de chromen melkuitlaat, en druk op [OK]

De machine vraagt om een reiniging (zie hoofdstuk 4.3)



Zet een kopje onder de koffie-uitlaat.



Druk op de keuzeknop lungo of cappuccino (voor koffie-melkmachines). **(Plaats geen koffiecup in het apparaat)**

LET OP Er zal heet water uit de uitlaat stromen.

Leeg het kopje als de cyclus is voltooid.




Herhaal dit 5 keer.

Uw machine is nu klaar voor gebruik.

3.2 Gebruik van de ontharder voor het waterreservoir

In het waterreservoir kan een ontharder (filter) worden geplaatst om de vorming van kalk in uw koffieautomaat te verminderen. (Aanbevolen model: Claris CS-150 filter / ontharder). Onderstaande tabel geeft de capaciteit weer bij verschillende waterhardheden. Kijk op de website van uw waterleidingbedrijf voor de waterhardheidswaarden.

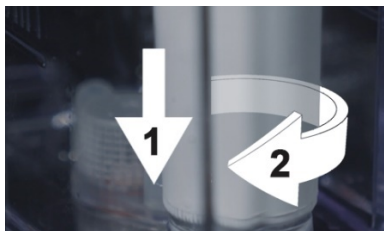

Verwijder het waterreservoir van het apparaat.
Plaats de ontharder in het waterreservoir bovenop de uitlaat door deze met de klok mee te draaien.



Vul met vers drinkwater. Zorg dat het waterreservoir correct is geplaatst. [voorkant] naar u toe. Plaats en sluit het deksel.




Plaats een kopje onder de heetwateruitloop en druk op de heet water-knop.

LET OP Er zal heet water uit de uitlaat stromen.




Herhaal dit 5 keer.
(Leeg het kopje als de cyclus is voltooid.)

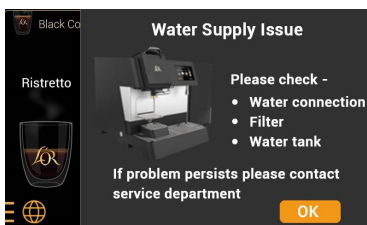

Als het display een probleem met de watertoevoer aangeeft:

- Druk op OK.
- Laat nog 5 kopjes heet water uit het apparaat lopen om ervoor te zorgen dat alle lucht uit de ontharder is verdwenen.

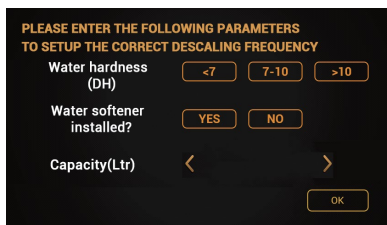

Ga naar de programmeermodus en voer de ontkalkingsparameters in (zie pagina 16).


Capaciteit ontharder waterreservoir

Vervang de ontharder (filter) in het waterreservoir na 2 maanden, of eerder op basis van het aantal consumpties. Raadpleeg de onderstaande gegevens om te bepalen wanneer u de ontharder moet vervangen.

Totale hardheid	Carbonaathardheid (DH)	Inhoud (l)	Gemiddeld aantal drankjes
9-11	7-9	250	3,200
12-14	10-12	200	2,500
15-17*	13-15	150	2,000
18-20*	16-18	100	1,250
20-24*	19-20	100	1,250
23-27*	21-23	50	650
>30*	>24	50	650

*We raden aan om het apparaat aan te sluiten op de waterleiding en een in-line waterontharder te installeren. Op elke machine is een inlaatklep gemonteerd om deze op de waterleiding aan te sluiten.


3.3 Bereiding van dranken

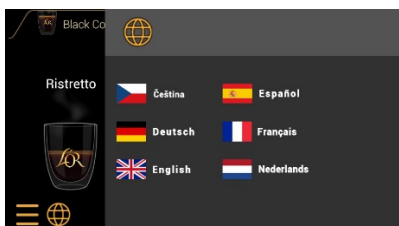

Klik op het wereldbolteken [🌐] om de gewenste taal te selecteren.



Zet een kopje onder de koffie-uitlaat.

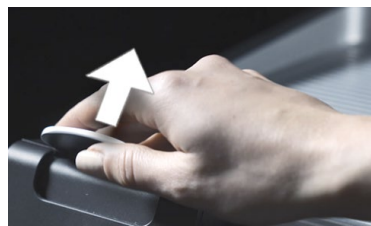

Open de hendel.



Plaats een koffiecup. Sluit de hendel.



Druk op een drankkeuzeknop. Uw drank wordt nu bereid.



Druk op de rode stopknop op het scherm om de drankbereiding te annuleren.



Voor de afgifte van heet water:
plaats een kopje onder de
heetwaterpijp



Druk op de heetwaterknop voor
heetwaterafgifte.



Druk op de rode stopknop op het
scherm om de afgifte te
annuleren.

Drankinstellingen

Het apparaat heeft de volgende standaardinstellingen voor drank (ml). U kunt de drankinstellingen in de programmeerstand wijzigen (volumebereik: 10-400 ml)

Voor de beste melkschuimkwaliteit raden wij aan gekoelde melk met een temperatuur van 5-8°C te gebruiken.

	Koffie (ml)	Melk (ml)
Ristretto	25	
Espresso	40	
Lungo	110	
Macchiato*	40	30
Cappuccino*	40	70
Latte	40	120
Latte Macchiato*	40	120

*(Bereidingsvolgorde = eerst melk, dan koffie)

4. Reiniging

4.1 Automatisch spoelen




Het apparaat voert 30 minuten na de laatste melkdrank een korte spoelcyclus uit om ervoor te zorgen dat de slangen en de uitlaat schoon zijn. (alleen melkversie)




Het apparaat voert ook een spoelcyclus uit om de slangen en uitlaten te reinigen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.


4.2 Reinigingsprocedure voor alleen-koffieapparaten.

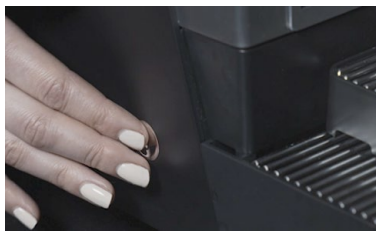

Het apparaat uitzetten. Het apparaat voert een spoelcyclus uit zoals hierboven beschreven.

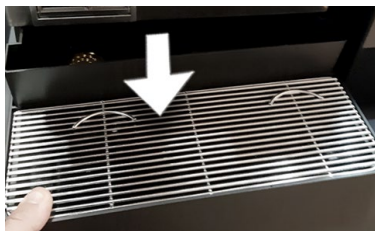

Leeg de lekbak en de afvalbak. Reinig beide met een vochtige schone vaatdoek.

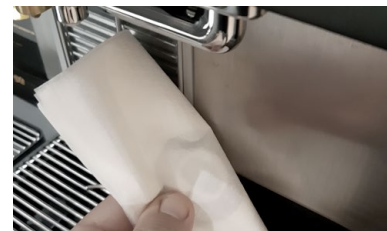

Reinig de buitenkant. Gebruik een niet-schurend, niet-agressief schoonmaakmiddel dat geschikt is voor levensmiddelen.


4.3 Reinigingsprocedure voor koffie- en melkapparaten.



Bij gebruik van dranken met melk zal het apparaat vragen om dagelijks te worden gereinigd. De dranken met melk blijven geblokkeerd tot deze reiniging is uitgevoerd. Zwarte koffie is dan nog wel beschikbaar.




Wij adviseren het gebruik van [Suma Cafe melkreinigingstabletten S set C3.7]. Deze set bevat 2 flacons met tabletten; dagelijkse tabletten voor 4 dagen, en wekelijkse tabletten voor gebruik op de 5^{de} dag.

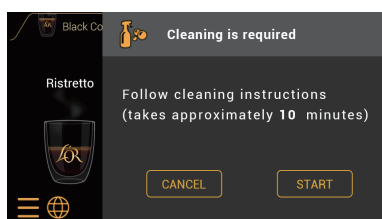

Druk op de startknop en volg de instructies op het scherm.



Vul een bak met 1 liter warm water en los er een reinigingstablet in op.

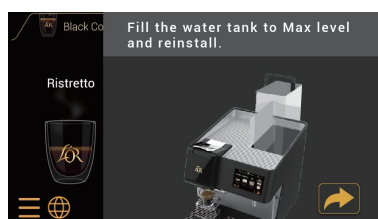

Vul het waterreservoir tot het maximum niveau en plaats het terug.



Leeg en reinig de afvalbak en plaats deze daarna terug.



Haal een pak melk uit de koelkast. Controleer de houdbaarheidsdatum en pak zo nodig een nieuw pak.



Verwijder de melkslang en vervang door een schone slang.



Druk op de ontgrendelknop achter de chromen melkuitloop, en verwijder de uitloop. Vervang deze door een schone.




Zet de houder met reinigingsoplossing in de koelkast en plaats de melkslang in de container.




Plaats een lege houder van 3 liter onder de uitlopen.



Het apparaat start het reinigingsprogramma.
Let op: Er stroomt zeer heet water uit de uitloop.

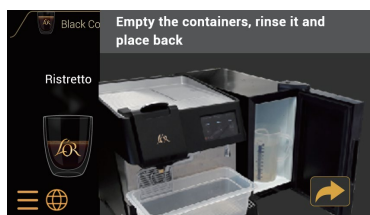


Leeg de container. Spoel en plaats terug.
Het apparaat zal het reinigingsprogramma voortzetten.

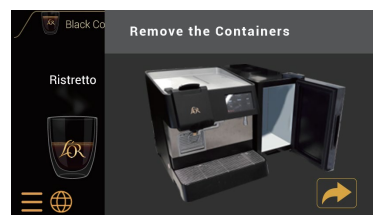

Neem de containeruit de koelkast en het kopjesrooster.



Zet het pak melk terug in de koelkast, en steek de melkslang in het pak.

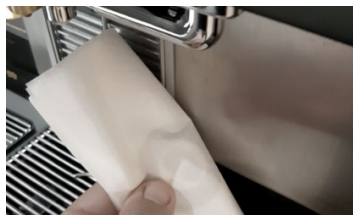


Reinig de buitenkant. Gebruik een niet-schurend, niet-agressief schoonmaakmiddel dat geschikt is voor levensmiddelen.

Het apparaat is nu klaar voor de bereiding van dranken.

5. Ontkalkingsprocedure

OPMERKINGEN


- De ontkalkingsprocedure (22 minuten) kan niet worden geannuleerd of onderbroken nadat deze in gang is gezet.
- De ontkalkingsinterval wordt verlengd wanneer een filter in het waterreservoir is geïnstalleerd, zie hoofdstuk 3.2 voor vervangingsfrequentie en capaciteit.
- De hardheid van het water die bij de eerste instelling is ingevoerd bepaalt het ontkalkingsinterval. Indien deze niet door de gebruiker is ingevoerd, wordt het apparaat standaard ingesteld op de hoogste waterhardheid.

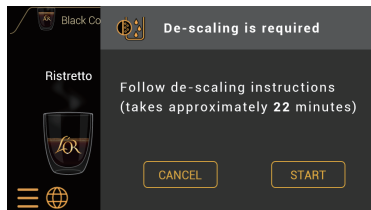

Druk op de startknop en volg de instructies op het scherm.



Vul het waterreservoir tot het max. niveau met heet water, en voeg het ontkalkingsmiddel toe.

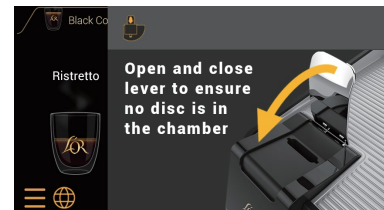

Open en sluit de hendel om er zeker van te zijn dat er geen cup in het apparaat zit.



Leeg en reinig de afval bak, en plaats deze terug.



Verwijder het pak melk. Plaats de melkslang in een lege kan van 1 liter.




Plaats een lege kan van 3 liter onder de drankuitlaten.



Het apparaat start het ontkalkingsprogramma. (20 min.)
Let op: Er stroomt zeer heet water uit de uitlaten.



Het apparaat zal daarna een spoelcyclus uitvoeren.
Maak het waterreservoir schoon en vul het met vers water.

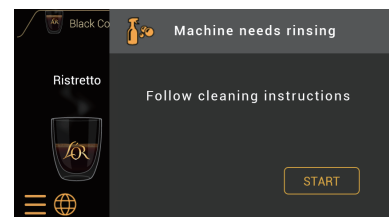

Op het scherm staat 'machine moet gespoeld worden'.
Druk op start en volg de instructies op het scherm.



Wacht tot het spoelproces is voltooid.



Haal de 1-literkan uit de koelkast en zet het pak melk in de koelkast. (Stop het slangetje in het pak melk)

Hiermee is het ontkalkingsprogramma beëindigd.




Als er tijdens het ontkalken niet voldoende water in het waterreservoir zit, vraagt een melding op het scherm u om het waterreservoir bij te vullen. Als dat klaar is, gaat het apparaat verder met ontkalken.

6. Programmeerstand


In de programmeerstand kunt u de stand-by-tijden en geavanceerde instellingen (drink- en machine-instellingen) wijzigen, en handmatig de reinigings- of ontkalkingsprogramma's starten.




Klik op het icoon van de programmeerstand (≡)

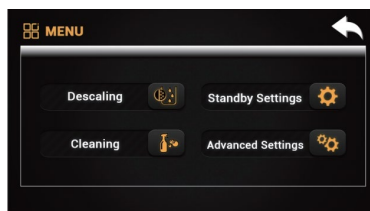


U ziet alle menu-onderdelen op het scherm. Klik op het gewenste onderdeel.

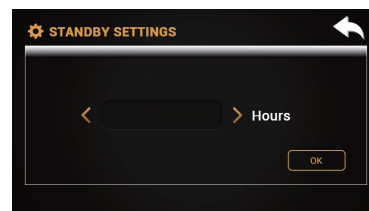

De **Stand-by-tijd** kan worden ingesteld tussen 0 (nooit) en 5 uur in stappen van 0,5 uur.

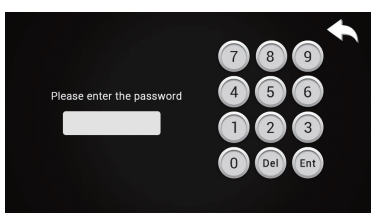


Om te beginnen met reinigen of ontkalken: Selecteer het gewenste programma en voer het wachtwoord in. (3112)

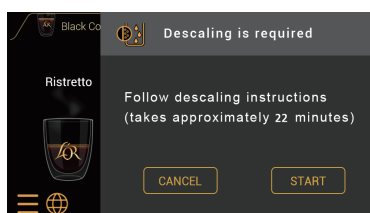


Druk op start om het geselecteerde programma te starten.
De benodigde tijd wordt op het scherm weergegeven.

6.1 Geavanceerde instellingen

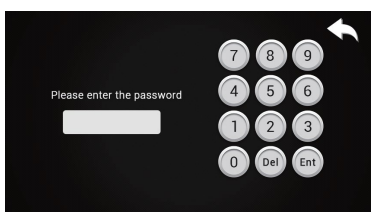


Om de geavanceerde instellingen te openen, moet een wachtwoord worden ingevoerd.(1402)

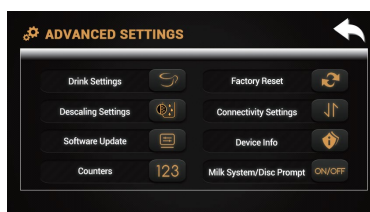

U ziet alle menu-onderdelen op het scherm. Klik op het gewenste onderdeel.




Drankinstellingen (koffiedranken)
Druk op een drankkeuzeknop om koffievolume en temperatuur te wijzigen.

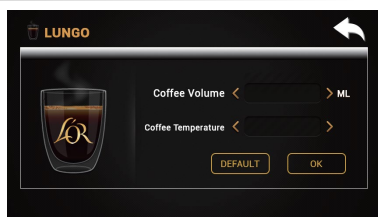


Drankinstellingen (koffiedranken)
Voer de gewenste instelling in.
Druk op bevestigen om de nieuwe instellingen op te slaan, of druk op standaard om de fabrieksinstellingen herstellen.




Drankinstellingen (koffie-melkdranken)
Druk op een drankkeuzeknop om koffievolumen, temperatuur en melktijd te wijzigen. (langere tijd = meer melk)
Druk op bevestigen om de nieuwe instellingen op te slaan, of druk op standaard om de fabrieksinstellingen herstellen.

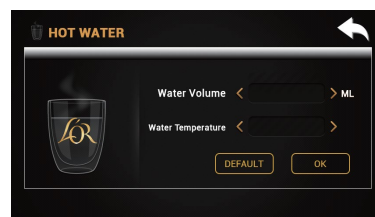


Drankinstellingen (heet water)
Druk op de heetwaterknop om het volume en de temperatuur te wijzigen.
Druk op bevestigen om de nieuwe instellingen op te slaan, of druk op standaard om de fabrieksinstellingen herstellen.

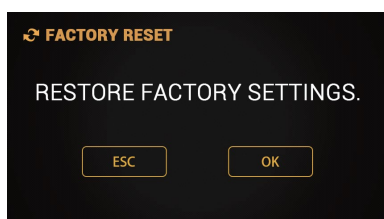


Fabrieksinstellingen herstellen
Druk op OK om te bevestigen [Fabrieksinstellingen herstellen]
Wanneer de fabrieksinstellingen opnieuw zijn geladen, verschijnt op het scherm 'Reset voltooid'.
Druk op OK om door te gaan.

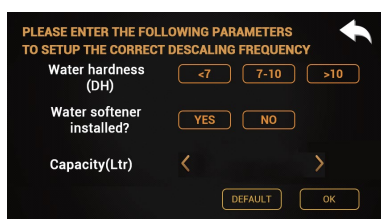


Ontkalkingsinstellingen
De ingevoerde waterhardheid bepaalt de noodzakelijke ontkalkingsfrequentie voor een optimale werking.
Zie ook de waterfiltercapaciteit in hoofdstuk 3.2.
Druk op OK om de nieuwe instellingen op te slaan of druk op standaard om de fabrieksinstellingen herstellen.

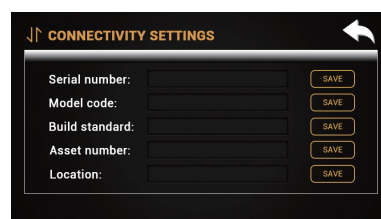


Verbindingsinstellingen
Machinegegevens invoeren voor verbinding van een verbindingapparaat.
Raadpleeg uw servicevertegenwoordiger voor meer details.

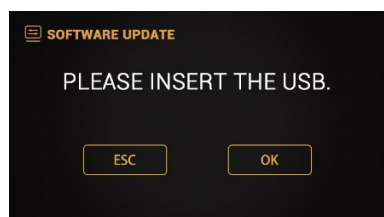


Software-update
Softwarepakketten kunnen worden geüpload met behulp van een USB-stick. Raadpleeg uw servicevertegenwoordiger voor meer informatie.

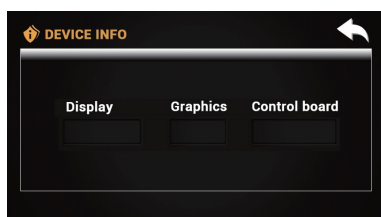

Apparaatinformatie
Dit onderdeel toont de display-, grafische en besturingskaartversies.

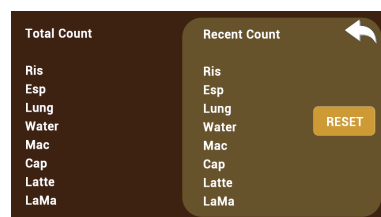

123 tellers
Dit onderdeel vermeldt de totale teller per drank, en een teller per drank die op [0] kan worden gezet

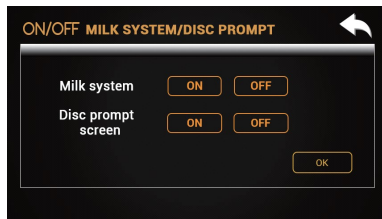

Melksysteem AAN/UIT

U kunt schakelen tussen koffiemachine [Melksysteem UIT] en koffie-melkmachine [Melksysteem AAN]. Deze laatste vereist de plaatsing van de melkuitlaat en de melkslang.

Cupmelding

Indien ingesteld op [AAN], verschijnt op het scherm een melding om de gebruiker te laten bevestigen dat een cup is geplaatst (nadat op de productkeuzeknop is gedrukt).



7. Problemen oplossen

Rechts onder op het scherm kunnen diverse pictogrammen worden weergegeven om u te informeren over apparaatstatus of fouten.

7.1 Pictogrammen en scherm informatie



Het pictogram **service** geeft aan dat er een fout is geconstateerd. Wanneer erop wordt gedrukt, worden extra details en acties getoond.

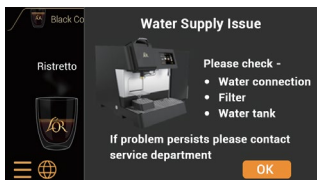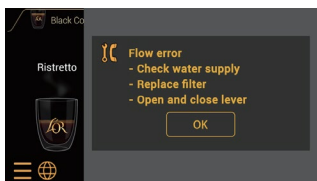

Fout watervoorziening (bij aansluiting op waterleiding)

Wanneer het apparaat een probleem heeft met de watertoevoer, verschijnt er een pop-up met extra details. Controleer de relevante onderdelen.



Het pictogram **waterreservoir** geeft aan dat het waterreservoir niet (correct) is geplaatst. Indien ingedrukt, toont het scherm hoe het waterreservoir correct kan worden geïnstalleerd.



Het pictogram **hendel sluiten** geeft aan dat de hendel van de koffiecupkamer niet (volledig) gesloten is. Bij indrukken geeft het scherm aan hoe de hendel moet worden gesloten.



Het pictogram **installeren afvalbak** geeft aan afvalbak niet geplaatst is. Indien ingedrukt, toont het scherm hoe de afvalbak geïnstalleerd moet worden.



Het pictogram **leeg afvalbak** geeft aan dat de afvalbak geleegd moet worden. Als er op wordt gedrukt, geeft het scherm aan hoe de afvalbak kan worden geleegd.



Het pictogram **water tank bijvullen** geeft aan dat de tank gevuld dient worden. Indien ingedrukt, toont het scherm hoe het waterreservoir bijgevoerd moet worden.



Het pictogram **reiniging** geeft aan dat reiniging vereist is. Volg de instructies op het scherm om het apparaat schoon te maken.



Het pictogram **ontkalken** geeft aan dat er ontkalkt moet worden. Volg de instructies op het scherm om het apparaat te ontkalken.



Vervanging waterfilter vereist.



Het apparaat is aan het **opwarmen**. Dit pictogram verdwijnt zodra de bedrijfstemperatuur is bereikt.

7.2 Problemen oplossen

Probleem	Problemen oplossen
Apparaat werkt helemaal niet, geen display.	Controleer of de stekker goed in het apparaat zit, druk één keer op de aan-/uitknop aan de linkerkant van het apparaat, en wacht tot het apparaat aangaat.
Gebrek aan stoomkracht/ geen melk	Het apparaat moet ontkalkt worden. Start het ontkalkingsprogramma in het menu. Voer de gevraagde pincode (3112) in om het ontkalkingsproces te starten.
Kwaliteit melkschuim	Stel de hoeveelheid lucht in door de schroef achter de rubberen deksel aan de rechterkant van het apparaat te draaien. Met de klok mee: minder lucht = fijner schuim, tegen de klok in meer lucht = grof schuim. Draai de schroef met kleine stapjes.
Geen melk	Controleer het pak melk en de melkslang. Deze moet aangesloten zijn en mag niet geblokkeerd of geknikt zijn. Verminder de hoeveelheid lucht door de schroef achter de rubberen deksel aan de rechterkant van het apparaat te draaien, tegen de klok in. Draai de schroef met kleine stapjes.
Problemen met de watervoorziening	In geval van versie met waterreservoir : Vul het waterreservoir tot het maximumniveau.
	In geval van aansluiting op waterleiding : Controleer/open de watertoevoer en controleer de slang verbindingen. Reset het apparaat door de stekker gedurende ca. 10 seconden te halen uit het stopcontact en sluit dan het netsnoer weer aan.
Cup past niet in apparaat / hendel kan niet worden gesloten	Zorg dat u de randen van het product ('flenzen') altijd vlak maakt voordat u het plaatst.
Cup past niet in apparaat als gevolg van opbolling (grotere hoogtes)	Zorg ervoor dat uw ingrediënten worden gebruikt bij een hoogte < 1.500 meter. Op grote hoogtes kunnen de cups uitzetten. In geval van extreme hoogtes van meer dan 2.000 meter passen ze misschien niet meer in de vultrechter.
Cup past niet in apparaat als gevolg van opbolling (hogere temperaturen)	Zorg ervoor dat uw ingrediënten worden opgeslagen en gebruikt onder omgevingsomstandigheden (5-30 °C). Bij hoge temperaturen kan het product uitzetten. Bij extreme temperaturen passen ze misschien niet meer in de vultrechter van het apparaat. De cups vóór gebruik koelen in een koelkast kan het probleem oplossen.
De cups passen niet in het apparaat doordat de hendel niet volledig is geopend.	Zorg dat u de hendel volledig opent voordat u probeert een cup te plaatsen. Als u de hendel niet helemaal opent, zit de vorige cup misschien nog in het apparaat, waardoor het niet mogelijk is een nieuwe cup correct te plaatsen. Open de hendel volledig om de cup uit te werpen.
De koffie smaakt niet zoals verwacht bij het eerste gebruik	Gebruik de keuzekaart om de melange te kiezen die het best bij uw smaak past. Alle melanges hebben hun specifieke smaakprofiel, dus de juiste keuze is belangrijk.



De koffie smaakt niet goed	Ga na of de houdbaarheidstermijn (12 maanden na productie) niet is verlopen. Ga na of de ingrediënten onder de juiste omstandigheden zijn opgeslagen: (5-30°C, RV 30%-60%).
De drank smaakt niet sterk genoeg	Is een nieuwe onbeschadigde cup gebruikt om de koffie te zetten? Open de hendel en plaats voor elk kopje koffie een nieuwe cup. Zorg er altijd voor dat de flenzen / randen van de cup vlak zijn voordat u de cup in de vultrechter plaatst. Indien beschadigd, zal niet al het water door de cup stromen, maar de cup ook passeren.
	Open de hendel en kijk in de vultrechter om te controleren of de cup volledig (ca. 75 mm) in het apparaat is gevallen. Als dat niet het geval is, duw de cup dan voorzichtig dieper in de vultrechter tot hij erin glijdt.
	Controleer de cup waarmee de laatste drank is gezet: Hij moet ongeveer 20 grote gaten vertonen aan de ene kant (kant waar het water binnenkomt) en ongeveer 90 kleine gaten aan de andere kant (kant waar de koffie uitkomt). Als een van de twee zijden geen gaatjes vertoont, kan er een defect zijn in het hydraulische of mechanische systeem. Neem dan contact op met uw service provider.
Cups lopen vast in de cupvultrechter	Als de afvalbak niet wordt geleegd zoals aangegeven door het apparaat, kunnen zich problemen voordoen bij het plaatsen van de cup en koffie zetten. (pictogram verschijnt na 30 cups, maar kan genegeerd worden). Leeg de afvalbak wanneer daarom wordt gevraagd (of eerder). Indien een cup is geplaatst maar vastloopt in de vultrechter vóór de juiste positie in het apparaat is bereikt, duwt u hem voorzichtig naar beneden met een stomp voorwerp. Neem contact op met uw serviceprovider als de problemen aanhouden.
Kopverwarmingsplaat werkt niet	De kopjesverwarmer gebruikt restwarmte van de interne koffiewaterverwarmer. Daarom werkt deze alleen als de stand-by-functie is uitgeschakeld. (zie hoofdstuk programmering)



8. Specificaties

Afmetingen	(B) 350 x (D) 490 x (H) 400 mm
Bedrijfsdruk	20 bar
Gewicht	15 kg
Geluid	< 40dB A (piek tijdens koffie zetten <70 dB)
Temperatuurbereik	0-25°C
Max. hoogte	< 2000m (< 1500m aanbevolen)
Opslagomstandigheden	5-30 °C / RV 30%-60%. (geldt ook voor ingrediënten)
Netspanning	220-240V~ 50-60Hz
Stroomverbruik	1300-1500 W
Inhoud waterreservoir	3 L
Capaciteit afvalbak	50 cups
Inhoud doos	Koffiezetapparaat, melkslang, veiligheidsfolder, melk-uitloop

Het product wordt geleverd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 1935/2004.

Geproduceerd door:

CINO TECHNOLOGY (SHENZHEN) LTD

3e, 4e en 5e verdieping, G-gebouw, Licheng Scientific and Technology Industrial Park, Xinhe Road,
Gonghe community, Shajing, Baoan, Shenzhen 518104, China

<http://www.cino.cn>