


5 - REINIGING



Afb. 5.1 - Verwijder koppenplateau en lekbak

Buitenkant reinigen

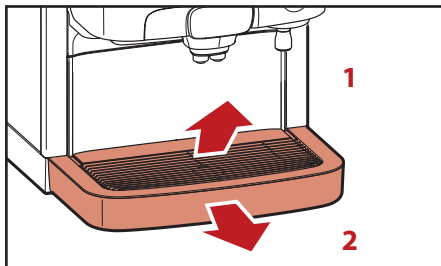

Noot:

Wij adviseren om de buitenkant van het apparaat dagelijks te reinigen.

1. Verwijder het koppenplateau (afb. 5.1, 1).
2. Verwijder de lekbak (afb. 5.1, 2).
3. Leeg de lekbak.



Noot:

Controleer en leeg de lekbak regelmatig.

4. Reinig het koppenplateau en de lekbak.
5. Plaats alle onderdelen weer terug.
6. Reinig de buitenkant van het apparaat met een schone, vochtige doek.

Reinigingsprocedures

Er zijn twee verschillende reinigingsprogramma's:

- **"Spoelen"** van de drankuitgiftepunten
- **"Volledige reiniging"** van de koeling en de drankuitgiftepunten.


U kunt de weekdagen voor de **"Spoelen"** en **"Volledige reiniging"** -programma's instellen in de operatormenu's **3 > 3.6 > 3.6.5 of 3.6.7**.



Let op:

Om de voedselveiligheid te garanderen is het verplicht om het **"Volledige reiniging"**-programma minimaal één keer per week uit te voeren.

Bij de melk-koffie- en chocolade-koffie-versies dient u ook nog het **"Spoelen"** -programma minimaal één keer per week uit te voeren.

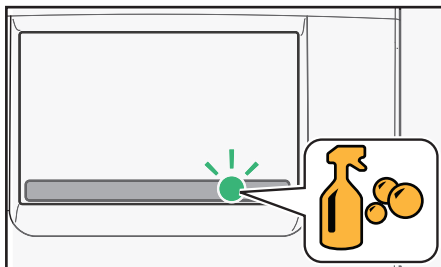


Afb. 5.2 - Pictogram reiniging

Wanneer het apparaat reinigen

Voer het reinigingsprogramma uit wanneer het reinigingspictogram op het scherm verschijnt (afb. 5.2).

Als het apparaat niet binnen 24 uur wordt gereinigd en/of gespoeld, zal de uitgifte worden geblokkeerd.

Start het reinigingsprogramma om uitgifte weer mogelijk te maken.

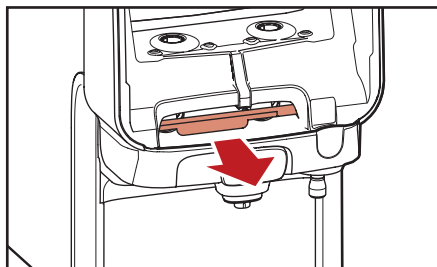

Afb. 5.3 - Trek aan rode hendel

Spoelen



Noot:


Alleen melk-koffie- en choco-koffie-apparaten vereisen Rinza-reinigingstabletten.

1. U opent het spoelprogramma als volgt:

- Tik op het reinigingspictogram dat wordt weergegeven op het touchscreen als er gespoeld moet worden (afb. 5.2).
- Start de operatormodus door het inbrengen van de operator USB-sleutel

OF

door het invoeren van de PIN-code via het touchscreen, indien deze

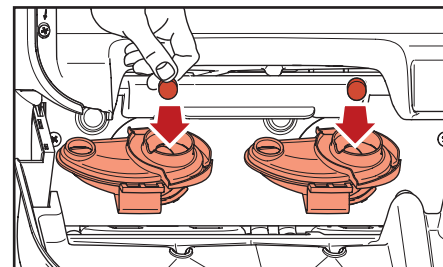

Afb. 5.4 - Rinza-reinigingstabletten inbrengen

functie is ingeschakeld (zie hoofdstuk "Programmeren", menu 1.1).




Noot:

Spoel het apparaat op elk gewenst moment door de operatormodus te starten.

Volg de instructie op het scherm:


2. Open de deur van het apparaat.
3. Trek aan de rode hendel om het uitgiftedeele te openen (afb. 5.3).
4. Plaats een Rinza-reinigingstablet in beide mixerkommen (afb. 5.4).
5. Duw het uitgiftedeele omhoog totdat u een piep hoort.
6. Sluit de deur van het apparaat.

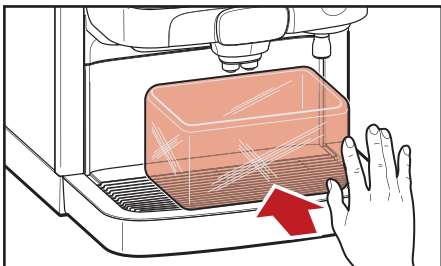

Afb. 5.5 - Opvangbak plaatsen

Volg de instructie op het scherm:

7. Plaats een opvangbak onder de uitgiftepunten voor dranken en heet water (afb. 5.5)
8. Tik op "OK" om te bevestigen (afb. 5.6) dat de Rinza-reinigingstabletten zijn ingebracht en dat de opvangbak is geplaatst.

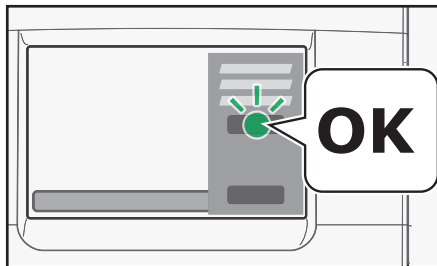

Afb. 5.6 - Tik op OK tijdens spoelen/volledige reiniging

Volg de instructie op het scherm:




Waarschuwing:

De vloeistoffen die uit het apparaat stromen zijn heet! Voorkom brandwonden! Houd handen en andere lichaamsdelen weg van het apparaat.


9. Tik op "OK" om spoelen met heet water te beginnen (afb. 5.6).

De voortgang wordt weergegeven op het scherm.


Het apparaat is na voltooiing klaar voor gebruik.

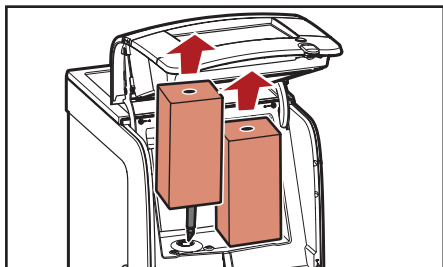

Afb. 5.8 - Pakken verwijderen

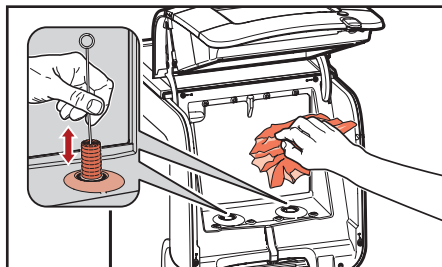

Afb. 5.9 - Koeling reinigen

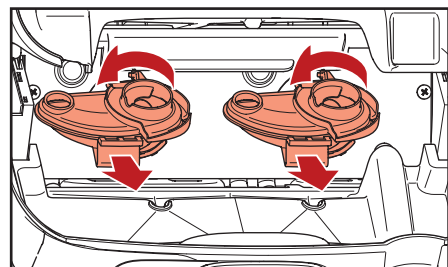

Afb. 5.10 - Mixerkommen verwijderen

Volledige reiniging



Noot:

Alleen melk-koffie- en choco-koffie-apparaten vereisen Rinza-reinigingstabletten.

1. Open het volledige reinigingsprogramma als volgt:
 - Tik op het reinigingspictogram dat wordt weergegeven op het touchscreen als volledige reiniging nodig is (afb. 5.2).
 - Start de operatormodus door het inbrengen van de operator USB-sleutel **OF** door het invoeren van een code via het touchscreen, indien deze functie is ingeschakeld (zie hoofdstuk "Programmeren", menu 1.1).



Noot:

Voer de volledige reiniging van het apparaat op elk gewenst moment uit door de operatormodus te starten.

- Volg de instructie op het scherm:
2. Open de deur van het apparaat.
 3. Verwijder de productpakken (afb. 5.8).



Noot:


Om tijd te besparen raden wij aan om de uitwisselingsset te gebruiken, die bestaat uit schone mixerkommen en afdichtingsringen.

4. Reinig de doseeropening met een borstel en de binnenkant van de koeling met een schone, vochtige doek (afb. 5.9). Droog met een schone papieren doek.


5. Plaats de productpakken terug mits deze nog houdbaar zijn. Plaats anders nieuwe productpakken.

Volg de instructie op het scherm:

6. De mixerkommen reinigen:
 - a. Trek aan de rode hendel om het uitgiftegedeelte te openen (afb. 5.3).
 - b. Draai de mixerkommen tegen de klok in om ze los te maken en trek om ze te verwijderen (afb. 5.10).

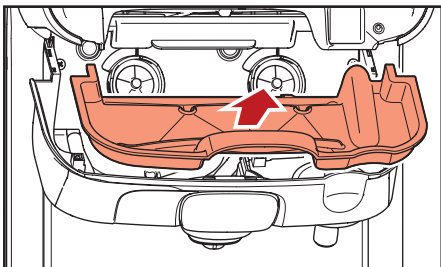

Afb. 5.11 - Interne lekbak verwijderen

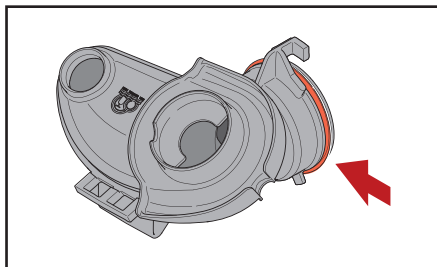

Afb. 5.12 - Afdichtingsring mixerkom

- c. Indien nodig, verwijder de interne lekbak en reinig hem (afb. 5.11).
- d. De mixerkommen reinigen:
 - Stop ze in een vaatwasser (max. temperatuur 90°C / 194°F), of
 - Week ze voor 15 minuten in warm water met een voedselveilig reinigingsmiddel.
- e. Week de afdichtingsringen voor 15 minuten in warm water met een voedselveilig reinigingsmiddel.



Noot:

Houd u aan de voorschriften, zoals beschreven op de verpakking van het reinigingsmiddel.

- f. Spoel de mixerkommen en afdichtingsringen onder stromend water en droog ze met een schone papieren doek.



Let op:

Controleer of de blauwe afdichtingsringen stevig op de mixerkommen zitten (afb. 5.12).

- g. Plaats schone mixerkommen met afdichtingsringen en draai ze vervolgens met de klok mee tot ze niet verder kunnen draaien.

- h. Plaats de interne lekbak terug (indien verwijderd).
- i. Plaats een Rinza-reinigingstablet in beide mixerkommen (afb. 5.4).
- j. Duw het uitgiftegedeelte omhoog totdat u een piep hoort.
- k. Sluit de deur van het apparaat.

Volg de instructie op het scherm:

7. Plaats een opvangbak onder de uitgiftepunten voor dranken en heet water (afb. 5.5)
8. Tik op "OK" om te bevestigen (afb. 5.6) dat de Rinza-reinigingstabletten zijn ingebracht en dat de opvangbak is geplaatst.

Volg de instructie op het scherm:



Waarschuwing:

De vloeistoffen die uit het apparaat stromen zijn heet! Voorkom brandwonden! Houd handen en andere lichaamsdelen weg van het apparaat.

9. Tik op "OK" om spoelen met heet water te beginnen.

De voortgang wordt weergegeven op het scherm.

Het apparaat is na voltooiing klaar voor gebruik.